

# RGBW дистанционно управление с радио вълни (RF)

Модел: AM-2819



- 6 зони
- Бутони за RGB+W цвят
- Възможност за управление през iPhone със специален приемник с рутер
- Опция за бял цвят на дистанционното

## Описание

AM-2819 е RGBW дистанционно управление за 6 различни зони, с директни бутони за червен, зелен, син и бял цвят. Дистанционното управление може да съхранява 6 зони или програми (бутони от 1 до 6). С цветен кръг за директен избор на нюанс.

## Параметри


Дистанционно управление 2819

Модел	Напрежение	Честота	Размери ø/h (mm)	Забележки
AM-2819	3.6VDC	434MHz/868MHz	48x140x16	3 бр. батерии AAA (1.5V)


### Приемник (контролер)

Модел	Вх. напрежение	Ток	Изходяща мощност	Забележки
AM-1009FA	12-36VDC	4x5A	4x(60-180)W	Постоянно напрежение
AM-1009EA	12-36VDC	4x8A	4x(96-288)W	Постоянно напрежение
AM-1009FA3	12-36VDC	4x350mA	4x(4.2-12.6)W	Постоянен ток
AM-1009FA7	12-36VDC	4x700mA	4x(8.4-25.2)W	Постоянен ток

## Размери

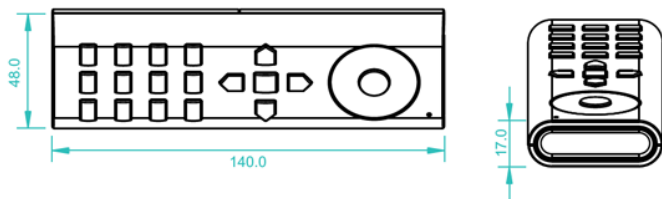


## Кратко описание на бутоните

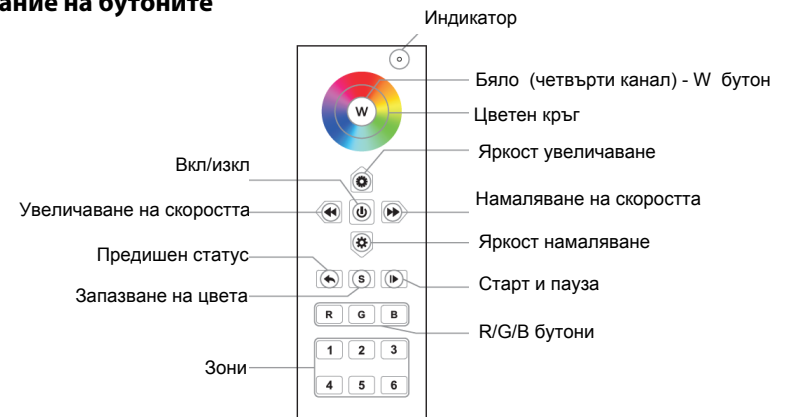


## Диаграма на свързване

### 1) на един приемник

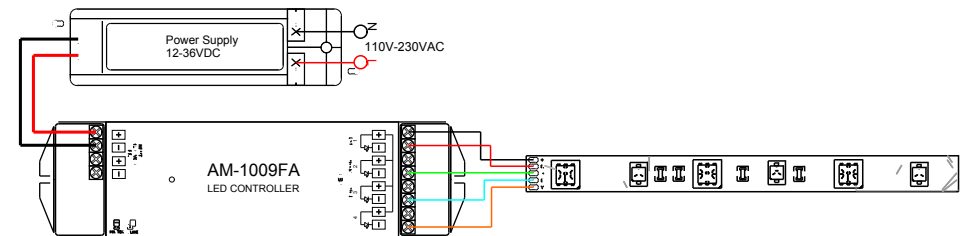

### 2) на множество приемници

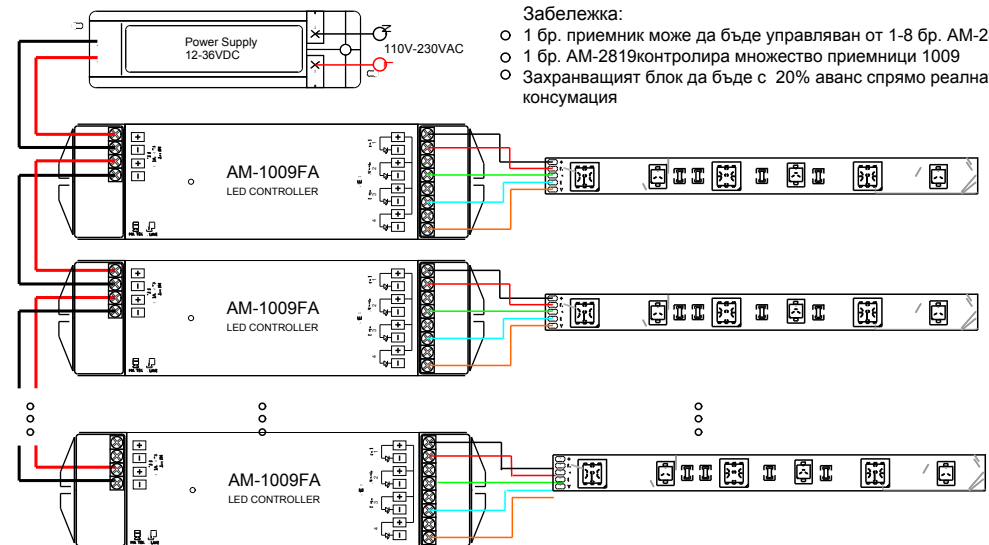

#### Забележка:

- 1 бр. приемник може да бъде управляван от 1-8 бр. AM-2819
- 1 бр. AM-2819 контролира множество приемници 1009
- Захранващият блок да бъде с 20% аванс спрямо реалната консумация

## Употреба

### Присъединяване

- Свържете спрямо упътването на стр.1
- Натиснете ON/OFF бутона
- Натиснете бутона за присъединяване ( learning button) на приемника.
- Натиснете някой от бутоните за зони на дистанционното 2819
- Натиснете цветния кръг
- Светодиодната лента ще примигне, показвайки успешно свързване
- Натиснете бутона за присъединяване ( learning button) на приемника, за да изтриете настройките

Забележка 1: Избор на главен и подчинен приемник

Окъсена верига за избор на главен приемник

Отворена верига за избор на подчинен приемник

За всяка зона може да има само един главен приемник. След определено време главният приемник ще синхронизира

всички подчинени приемници в съответната зона

Забележка 2: Всяко дистанционно може да управлява 8 зони (8 приемника), а към всяка зона могат да бъдат присъединени множество приемници

Един приемник може да бъде управляван от максимум 8 дистанционни управления

### RGBW Бутони

Натиснете **R G B W** бутон за вкл/изкл на съответния цвят

Задръжте същия бутон за намаляване на яркостта на съответния цвят - общо 8 степени на яркост

Забележка: ако натиснете R, след това G, ще получите смесица от R и G. Ако искате G (зеления) цвят директно, моля натиснете R (червено), за да го изключите първо. След това натиснете G.

### Бутони за старт и пауза

а. Натиснете бутона за старт и пауза, за да тръгне първата фабрична програма, натиснете още един път за да спре, натиснете още един път, за да тръгне следващата програма. Има общо 10 предварително вградени програми

б. Бутон за старт и пауза може да работи с **S**, може да съхранява програмите в различните зони.

с. Натиснете бутони **1 2 3 4 5 6** един по един, например 1,2,3,4,5,6, след това натиснете **▶**

Тези зони ще се синхронизират, натиснете продължително, лентата ще примигне два пъти и програмите ще започнат да се сменят, при повторно натискане ще започнат отново да се редуват

### Бутон за връщане назад

Натиснете **◀** бутон за да се върнете към предишна програма или цвят

### Увеличаване и намаляване на скоростта

Натиснете **◀▶** за намаляване на скоростта на програмата, **▶▶** за увеличаване на скоростта на програмата


### Увеличаване и намаляване на яркостта

Продължително натискане на **⚙** за намаляване, продължително натискане на **⚙** за увеличаване на яркостта на RGB каналите

“W” канал е отделен от RGB каналите, така че за него се натиска само бутон “W” продължително

### Бутон за съхраняване

а. Как се съхраняват цветовете в отделните зони

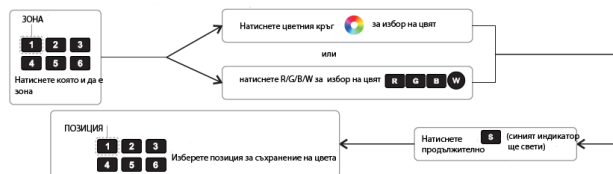

Пример: натиснете зона 1, след това оранжевия цвят от цветния кръг, натиснете **S** (синият индикатор ще е включен), след това натиснете зона 3. Това означава, че сме съхранили оранжевия цвят от зона 1 в позиция 3

За всяка зона могат да бъдат запазени 6 цвята, или общо 36 цвята за 6-те зони.

б. Как да съхраним дадена програма в различна зона



с. Преговор

Изберете **1 2 3 4 5 6**

, след това натиснете **S** бутон, след това номера на позицията, в която искате да бъде запазена дадена програма

## Правила за безопасност

- Да се въведе в експлоатация от квалифициран електротехник
- IP20. Избягвайте директна слънчева светлина и влага. Ако е инсталиран на открито, моля уверете се, че продуктът е във влагозащитена кутия
- Необходима е вентилация на продукта за правилно охлаждане
- Погледнете изходното напрежение на светодиодните захранвания преди инсталиране на продукта
- Никога не монтирайте този продукт при включено напрежение от мрежата!