

Дистанционно управление AM-2810 с 4 зони за RGB контролер 1006FA

1. Описание

AM-2810 е дистанционно управление с цветен кръг за директен избор на цветовете, с възможност за настройване на 4 отделни зони, и създаване на специални програми от потребителя към всяка от тези зони, като към всяка зона могат да бъдат включени множество контролери.

2. Технически параметри

(1) Дистанционно управление: (AM-2810)

Работно напрежение: 4.5VDC

Работна честота: 434MHZ / 868MHZ

Батерии: 3бр 7 AAA (не са включени)

(2) Контролер: (AM-1006FA)- за светодиодни ленти

Входящо напрежение: 12-36VDC

Изходящо напрежение: 12-36VDC

3 канала x 5A, 3 канала x (60-180W)

За мощни светодиоди:

AM-1006FA3: 3 channels x 350mA, 3 channels x (4.2-12.6W)

AM-1006FA7: 3 channels x 700mA, 3 channels x (8.4-25.2W).



3. Описание на бутоните

3.1 На дистанционното управление

Цветен кръг за директен избор на цветовете

Бутон за програмиране

Старт на програмата на съответната зона/и

ON/OFF бутон

Намаляване на яркостта

Увеличаване на яркостта

Основен цвят

Наситеност на цвета, промяна към бяло

Увеличаване на скоростта


Намаляване на скоростта

1-4 зони


Кратко натискане: избиране на зоната

Дълго натискане: вкл./изкл. на зоната

3.2 На контролра

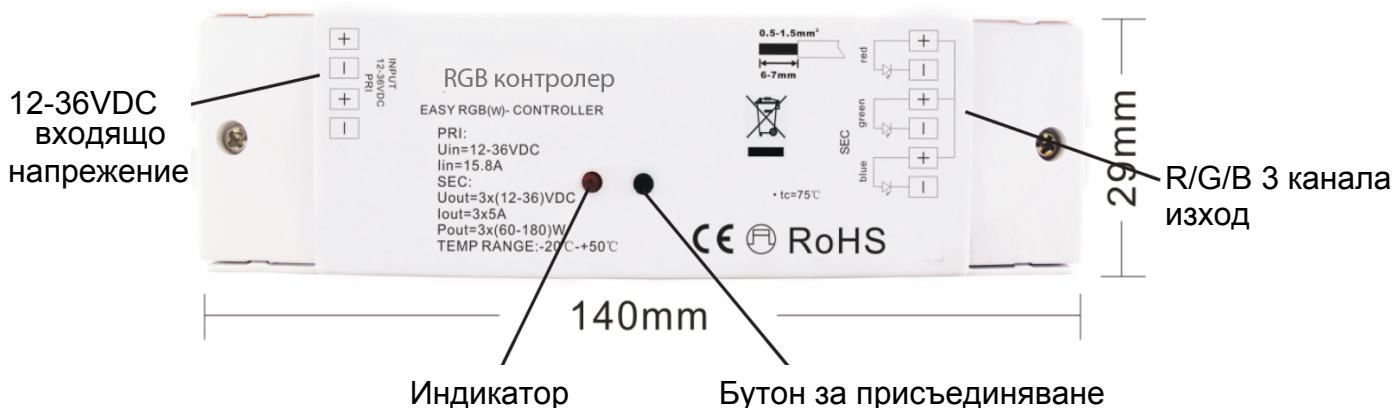

4. Диаграма на свързване

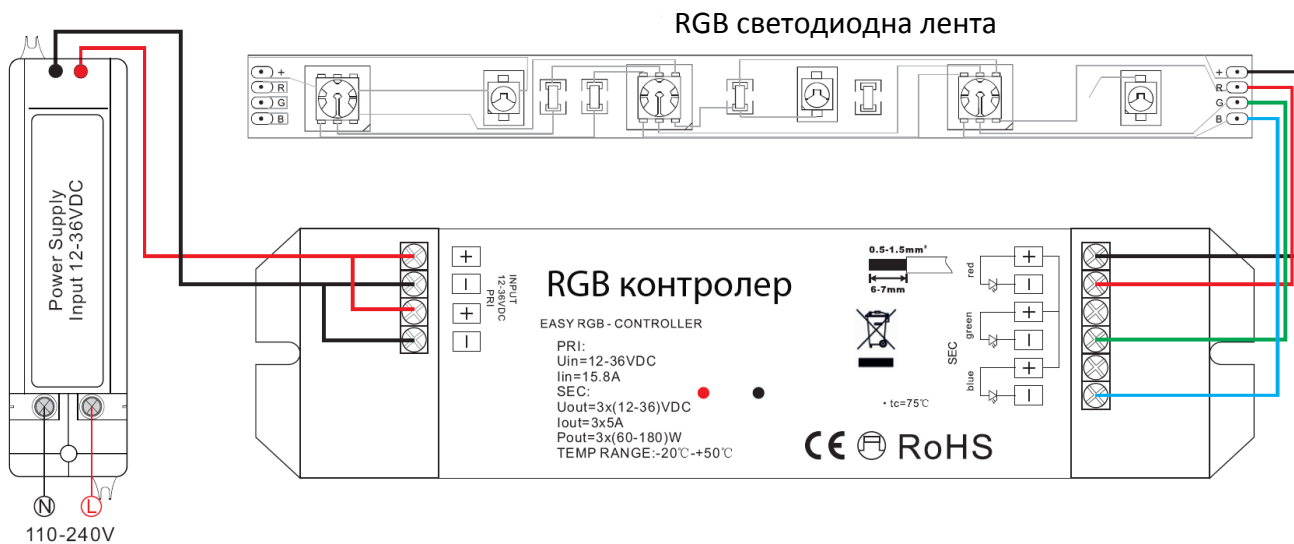

5. Инструкции за експлоатация

1. Следвайте схемата за свързване по-горе
2. Присъединяване на контролера към дистанционното
 - a. Натиснете бутона ON/OFF на дистанционното управление
 - b. Натиснете бутона за присъединяване, след което индикаторът светва
 - c. Натиснете и задръжте копчето на някоя от зоните на дистанционното управление
 - d. Индикаторът на контролера ще примигне, за да покаже че е възприел сигнала
 - e. Натиснете бутона за присъединяване на контролера за повече от 5 секунди, докато индикаторът не изгасне, по този начин се изтриват настройките на зоните

Забележка: Множество контролери могат да бъдат свързани към една зона, и те могат да бъдат управлявани в синхрон. Всеки контролер може да бъде пренасочен към друга зона, следвайки стъпките по-горе

3. Програми

Бутонът ON/OFF включва контролера и програмите, които предварително са били програмирани. Ако не се използва, след 10 секунди дистанционното ще се самоизключи, включва се отново с натискане на ON/OFF. Натиснете бутона на зоната, която искате да управлявате - 1, 2, 3 или 4 в зависимост от настройките, които сте програмирали, на всяка от зоните ще започне програма. Програмиране на зоните:

Натиснете ON/OFF -> Натиснете зоната > Натиснете бутона "P" > Натиснете цветния кръг в каквато желаете последователност -> Натиснете бутона "P" отново > Натиснете бутона "M" за да възпроизведете програмата

Забележка: 1. Всяка програма може да се състои от максимум 10 стъпки

2. 4 - те зони могат да работят последователно

3. Всеки бутон може да съхранява 1 програма, при нови настройки на съответната зона, старите автоматично се изтриват

За да смените яркостта, натиснете бутона на зоната (1-4), и след това бутоните за яркост

За да смените скоростта, натиснете бутона на зоната (1-4), и след това бутоните за скорост