


AM-2858-Z4-5CH: Дист. управление RGB-W+WW- 8 зони- 5 канала



4 зони, 4 сцени, контрол на RGB и двутонова CW+WW светодиодна лента

Дистанционно управление RGB+CCT

Снимка	Кратко описание на бутоните
	<p>RGB бутон за настройка на яркостта.</p> <p>Задържете за намаляване/увеличаване на яркостта</p> <p>Вкл./Изкл.</p> <p>Увеличаване/намаляване на скоростта</p> <p>4 зони: натиснете бутона на зоната за вкл./изкл. на зоната, задържете за увеличаване/намаляване на яркост</p> <p>Бутон за съхраняване: Натиснете за съхраняване на цвят, Натиснете за избор на съхранения цвят Всяка зона може да съхранява до 4 сцени</p> <p>Натиснете слайдера за избор на цветна температура</p> <p>Натиснете за избор на вградени програми: 4 различни вида: jump, flash, fade, strobe</p> <p>Натиснете цветния кръг за избор на цвят</p> <p>Бутон за настройка на програмите: натиснете бутона, LED лентата ще примигне, след това натиснете цветния кръг, изберете от 2 до 5 цвята (макс.5) след това натиснете P бутона отново, LED лентата ще примигне, показвайки успешно програмиране. Натиснете бутона за избор на съхранената програма</p> <p>RGB бутони: натиснете за вкл/изкл на червен,зелен, син канал Натиснете и задържете за увеличаване/намаляване на яркостта</p> <p>CCT бутон за намаляване/увеличаване на яркостта на лентата</p>
<p>Работно напрежение</p> <p>4.5V</p>	<p>Честота</p> <p>868MHz</p> <p><i>Забележка : Това дистанционно управлява 4 зони (с 4 отделни приемника 1009)</i></p> <p><i>1 приемник 1009 може да бъде свързан с максимум 8 дистанционни управления</i></p>
<p>Размери</p>	<p>Инструкции за употреба</p>

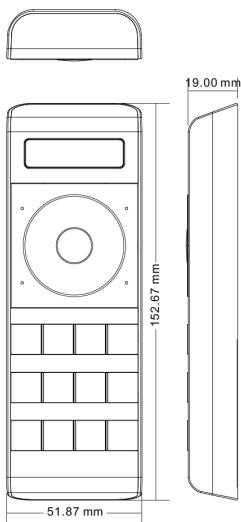

- 1. Свързване с приемници 1009:**

Включете дистанционното → Натиснете "Learning Key" на приемника → Натиснете бутон на зона на дистанционното → Натиснете цветния кръг на дистанционното, светлините ще примигнат два пъти показвайки успешно свързване
- 2. Работа с дистанционното след свързването:**

Включете дистанционното → Натиснете бутон на свързаната зона на дистанционното → Натиснете цветния кръг на дистанционното, или други бутони според желанието ви
- 3. Съхраняване на цвят/сцена:**

Включете дистанционното → Натиснете бутон на свързаната зона на дистанционното → Изберете цвят според желанието ви
- 4. Избор на съхранена сцена:**

Задържете S1/S2/S3/S4, докато светлините не примигнат 2 пъти

→

Първо, изберете зоната, в която сте съхранили сцената, след това натиснете S1,S2,S3,S4.
- 5. Изтриване на свързването:**

Включете приемника 1009, задържете "Learning Key" за повече от 3 секунди, докато свързаните светлини (светодиодна лента или светодиоди), не примигнат 2 пъти